



Navrženo a vyrobeno v České republice (EU) společností:
Gumárny Zubří, a.s., se sídlem Hamerská 9, Zubří, 756 54, Česká republika
email: prodej@guzu.cz www.guzu.cz



BEZPEČNOSTNÍ KARTA VÝROBKU
INFORMACE O BEZPEČNOSTI A SPRÁVNÉM POUŽÍVÁNÍ
PŘESNÉ TPE AUTOKOBERCE GUMÁRNY ZUBŘÍ



1. Při použití v souladu s účelem a doporučením výrobce je výrobek zcela bezpečný a nepředstavuje pro uživatele žádné riziko.
2. Výrobek používejte v souladu se zamýšleným účelem. Zakazují se jakékoli úpravy výrobku, které nebyly výrobcem zamýšleny.
3. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout.
4. Výrobek není hračka, zejména je zakázáno používat TPE autokoberce jako skluzavky / sáňky pro klouzání nebo sklouzávání po sněhu nebo jiném povrchu
5. Před zahájením montáže a používání výrobku je nutné si přečíst bezpečnostní informace a pokyny pro správnou montáž a používání výrobku.
6. Bezpečnostní karta a montážní návod výrobku musí být součástí balení výrobku, dokud se s nimi neseznámí konečný uživatel výrobku.

URČENÍ VÝROBKU

Sada přesných TPE autokoberců pod nohy, pro použití uvnitř motorových (elektrických) vozidel, pro ochranu interiéru vozu. Výrobek se nesmí používat ve vozech určených pro kaskadérskou jízdu, soutěže, závody, nebo v jiných speciálních a upravených vozidlech.

Výrobek není určen pro děti. Výrobek není hračka.

Sada TPE autokoberců je vhodně přizpůsobena dané značce a modelu a může se bezpečně používat pouze ve značce a modelu, pro který byla navržena a vyrobena. Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za žádné přímé či nepřímé negativní důsledky nebo poškození vzniklé nedodržením návodu k montáži a použití, nebo vzniklé v důsledku nesprávného nebo jiného než určeného použití.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA / MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ AUTOKOBERCŮ VE VOZIDLE

1. Během jízdy vozidlem musí být autokoberce vždy správně umístěny a připevněny k podlaze vozu (k fixačním elementům v podobě provedení výrobcem vozidla) pomocí fixačních prvků vyvedených na autokoberech, které jsou k těmto typům přesně uzpůsobeny. Pokud výrobce vozidla nezamýšlel a neumístil fixační elementy pro použití autokoberců, není možno autokoberce zafixovat, ale je možno vhodně umístit a používat, s výjimkou koberce na místě řidiče, který musí být vždy upevněn. Správné upevnění autokoberců zajistí, že nebude při používání překážet pedálům plynu, brzdy a spojky (pokud jsou přítomny). Možnosti a počet upevněných autokoberců závisí na specifickém řešení výrobce vozidla.
2. **Neupevněný autokoberec na místě řidiče, nebo jeho upevnění v rozporu s pokyny může narušit funkci plynových, nebo brzdových pedálů, nebo spojky a způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem, což může vést k vážným situacím, ohrožení bezpečnosti provozu, zranění nebo smrti!**

3. Autokoberce musí být upevněny a používány v souladu s přiloženou kartou použití výrobku a s dodržením všech doporučení výrobce. Návod a kartu použití výrobku uchovávejte po celou dobu používání, např. uložením ve vozidle. Pokud autokoberce nebo vozidlo s autokoberci půjčujete nebo prodáváte, učiňte tak společně s přiloženým návodem a bezpečnostní kartou. Informujte ostatní uživatele vozidla o zásadách bezpečného používání výrobku.
4. **Za správné umístění a upevnění autokoberců je zodpovědný výhradně řidič vozidla. Vždy dodržujte bezpečnostní, provozní a montážní pokyny, a to i v případě, že autokoberce umísťují a upevňují jiné osoby.**
5. **Před umístěním a upevněním autokoberců vždy odstraňte z vozidla ostatní autokoberce, či rohože a podlahu vozidla důkladně vyčistěte od hrubých nečistot.**
6. Autokoberce jsou navrženy pro umístění a upevnění přímo na výrobcem vyvedené čalounění podlahy vozidla. Neumísťujte autokoberce na jiné podlahové krytiny, rohože či autokoberce
7. Sada autokoberců obsahuje takový počet dílů, pro který byla navržena a vyrobena k určenému použití dané značky a modelu vozidla. Každý autokoberec je označen popisem umístění v podlaze vozu a je tvarem uzpůsoben tvaru podlahy vozidla.
8. Nikdy nezaměňujte umístění autokoberců, např. autokoberec řidiče a autokoberec spolujezdce!
9. Autokoberce nikdy neumisťujte a neupevňujte obráceně!
10. Po umístění a upevnění autokoberců zkontrolujte, zda neruší ovládání pedálů plynu, brzy a spojky (jsou-li přítomny). Před každou jízdou vždy zkontrolujte, zda je autokoberec řidiče správně umístěn a upevněn k podlaze vozidla a zda nebrání ovládání pedálů plynu, brzy a spojky (jsou-li přítomny). To platí také vždy po opakované montáži autokoberců, např. po čištění nebo po vyzvednutí vozidla z opravy / servisu.
11. Pokud se na autokoberech nahromadily větší množství vody (tolik, že přesahuje vzor autokoberce), vyjměte autokoberce a vodu vylijte. Poté jej vysušte suchým hadříkem. Mokrý autokoberec představují nebezpečí uklouznutí při nastupování nebo vystupování z vozidla, stejně jako nekontrolovaného pohybu nohou při používání pedálů plynu, brzdy nebo spojky (jsou-li přítomny). Během mrazivých dnů nebo nocí nenechávejte na autokoberci řidiče velké množství vody, protože voda může při stání vozidla zmraznout, což vede k nebezpečí uklouznutí. Případně vždy odstraňte zmrzlou vodu z autokoberce řidiče, než nastoupíte do vozidla a poté začnete cestu.
12. Pokud se na autokoberech nahromadily nečistoty, např. bláto, kameny nebo klacky, vyjměte autokoberce z vozu a tyto nečistoty odstraňte. Jejich přítomnost může vést k nepředvídanému narušení práce nohou a pedálů během jízdy.
13. Za jízdy vždy noste pohodlnou obuv, která nezesnadňuje řízení. Zejména nejezděte bez bot nebo v žabkách.

BEZPEČNOST VÝROBKU

1. Autokoberce jsou vyrobeny z termoplastického TPE materiálu (TPE granulát), který neobsahuje PVC, těžké kovy, polycyklické aromatické uhlovodíky, ftaláty ani jiné zdraví škodlivé látky. Výrobek byl navržen a vyroben v České republice (EU) v souladu s normami Evropské unie, zejména s REACH a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/988 ze dne 10. května 2023 o obecné bezpečnosti výrobků.
2. Výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001 v oblasti výroby, designu a prodeje autokoberců do vozidel a kufrových van do zavazadlového prostoru vozidel.
3. Při použití v souladu s účelem a doporučeními výrobce je výrobek zcela bezpečný a nepředstavuje pro uživatele žádné riziko. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

1. Pokud byly autokoberce dodány srolované v balení, měly by se před prvním použitím rozvinout a ponechat na rovném povrchu, nejlépe při pokojové teplotě, aby se srovnaly. Autokoberce se samovolně narovná a doba potřebná k narovnání koberce se může pohybovat od několika až několika desítek minut do několika hodin v závislosti na okolní teplotě a době srolování nebo vystavení měnícím se povětrnostním podmínkám, např. ve formě velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot.
2. Autokoberce jsou odolné proti působení chemických prostředků a olejů, nízkých a vysokých teplot, ale neměly by se vystavovat působení těchto faktorů v extrémních rozmezích. Otevřený oheň, zkapalněný plyn, koncentrovaná rozpouštědla nebo korozivní látky mohou autokoberce poškodit a proniknout na podlahu vozidla. Oleje, chemické prostředky a rozpouštědla mohou trvale poškodit autokoberce. Proto je nutné se vyhnout jejich přímému kontaktu s povrchem autokoberců.
3. Autokoberce lze svinout do role za účelem jejich transportu nebo skladování. Vnější průměr sady autokoberců svinutých do role by neměl být menší než cca 20 cm. Příliš těsné svinutí autokoberců do role může způsobit jejich trvalou deformaci.
4. Při přepravě nebo skladování autokoberců svinutých do role, se nesmí zatěžovat/přítlačovat těžkými prvky. Zatížení/přítlačení autokoberců svinutých do role může způsobit podobné následky, jako v případě jejich příliš těsného srolování.
5. Skladované autokoberce nesmí být vystavené přímému působení povětrnostním vlivům jako např.: déšť, sníh nebo sluneční paprsky.
6. Autokoberce se mohou skladovat v neklimatizovaných a nevytápěných místnostech.
7. Při rozvinutí autokoberců dříve svinutých do role je třeba postupovat podle pokynů, které se týkají jejich prvního použití.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Pravidelné čištění prodlužuje životnost autokoberců. Autokoberce je třeba pravidelně vyndávat z vozu, vyklepávat z nich uvolněné nečistoty a čistit je nebo vytírat. Používání znečištěných autokoberců může vést k trvalému poškození povrchu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.
2. Neodstranění značného množství nečistot z autokoberců a továrního čalounění vozu může vést k oděru upevňovacích ploch a jejich uvolnění, což má za následek, že autokoberce řidiče není bezpečně upevněn. **Nikdy nepoužívejte autokoberce řidiče s uvolněnými upevňovacími prvky. Takový autokoberce z vozidla vyjměte.**
3. Autokoberce jsou zcela voděodolné. Lze je čistit, mýt a oplachovat pod tekoucí vodou, a také s použitím tlakových myček.
4. Autokoberce lze bezpečně čistit jemnými čistícími prostředky, mýdlem a vodou a všemi běžně dostupnými přípravky na mytí plastů.
5. Nedoporučuje se prát v pračce a chemicky čistit.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Sada TPE autokoberců (včetně ramínka a kolíků) je 100 % recyklovatelná jako PE plast (polyethylen). Sadu autokoberců označených zeleným symbolem je určena k 100 % regnanulaci a znovu použití v výrobce. V případě nutnosti výměny nebo likvidace koberce, postupujte s dodržением místních předpisů pro třídění odpadů.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se výrobku, jeho bezpečnosti nebo použití, kontaktujte nás na následující e-mailové adrese: prodej@guzu.cz



NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI PŘESNÉ TPE AUTOKOBERCE GUMÁRNÝ ZUBŘÍ




Autokoberce řidiče
Správně umístěný a upevněný




Autokoberce řidiče
Neupevněný




Autokoberce řidiče
Přední levý / Front Left /
Vorne Links

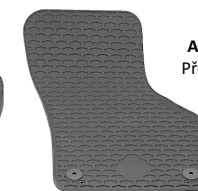

Autokoberce spolujezdce
Přední pravý / Front Right /
Vorne Rechts

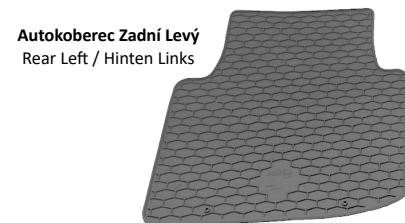

Autokoberce Zadní Levý
Rear Left / Hinten Links

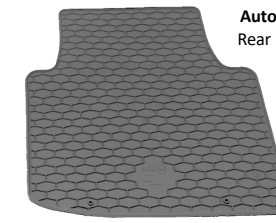

Autokoberce Zadní Pravý
Rear Right / Hinten Rechts



Žeton TPE Autokoberce

Každý TPE autokoberce obsahuje na spodní straně tento žeton. Deklaruje, že takový autokoberce je 100 % recyklovatelný a regnanulovatelný do podoby nového materiálu k výrobě nového autokoberce. Tento koberec po ukončení používání nevyhazujte, odevzdejte zpět svému prodejci nebo přímo výrobci!